



Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas YKR-P/002E

Oro kondicionieriams:

AWI/AWO-25HRDC1XA

AWI/AWO-35HRDC1XA

AWI/AWO-54HRDC1XA


AWI/AWO-71HRDC1XA

Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys

Modelis	YKR-P/002E
Nominali įtampa	3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų)
Veikimo atstumas	8 m
Aplinkos oro temperatūra	-5–60 °C

Mygtukai

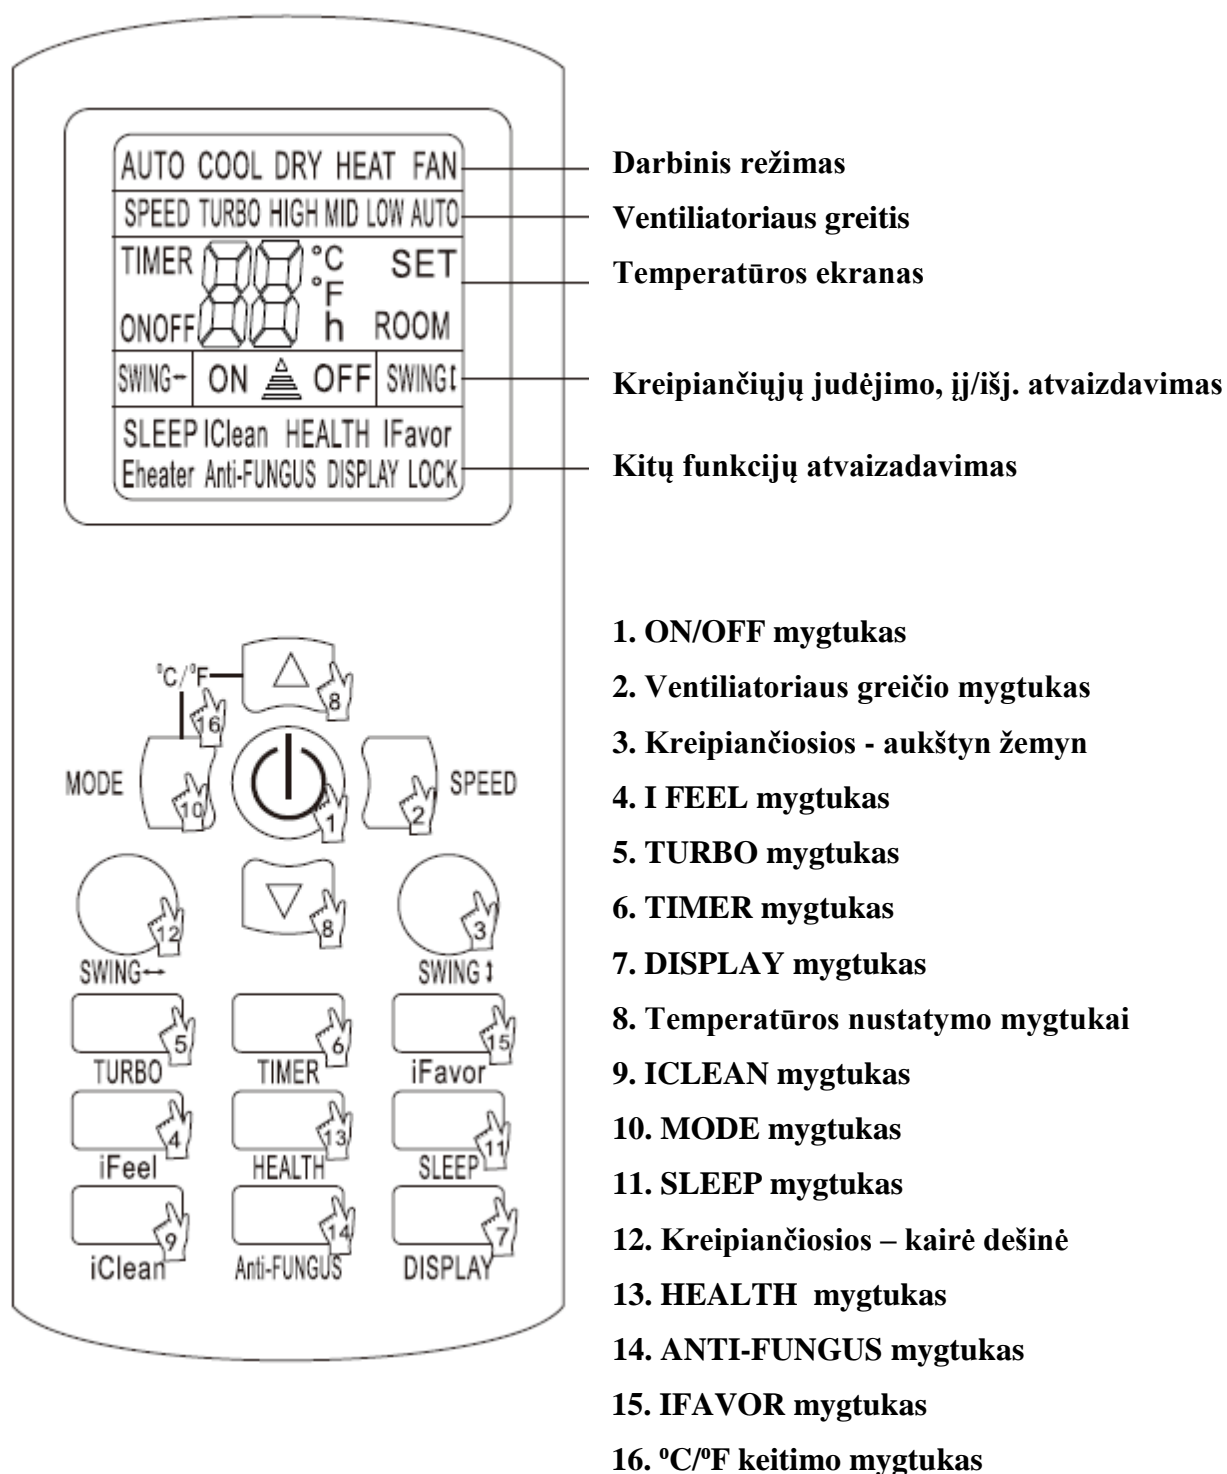

Mygtuku funkciju aprašymas

- 1. ON/OFF.** Įrenginio įjungimas/išjungimas.
- 2. SPEED.** Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas norimas ventiliatoriaus greitis.
- 3. SWING.** Paspaudus šį mygtuką įjungiamas vertikalus oro srauto kreipiančiųjų judėjimas. Galimi du variantai: nuolatinis judėjimas; judėjimo kampo pasirinkimas fiksuojant išjungimu.
- 4. I FEEL.** Įjungiamo/išjungiamo „I FEEL“ funkcija. Įjungus šią funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su valdymo pulte įmontuoto temperatūros jutiklio fiksuojama esama (momentine) aplinkos temperatūra. Išjungus „I FEEL“ funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su vidinėje kondicionieriaus dalyje fiksuojama esama (momentine) aplinkos temperatūra.
- 5. TURBO.** Šaldymo (angl. „COOL“) ar šildymo (angl. „HEAT“) režimo veikimo metu, šis mygtukas yra paspaudžiamas, kad pagreitinti šaldymo ar šildymo režimus. Valdymo pulte tuo metu matoma turbo funkcijos piktograma (Ⓢ). Paspaudus šį mygtuką dar kartą, turbo funkcija išsijungia, o piktograma, veikimo metu degusi valdymo pulto ekrane, užgesa.
- 6. TIMER.** Paspaudus šį mygtuką nustatomas įjungimo laikmatis arba išjungimo laikmatis.
- 7. DISPLAY.** Paspaudus šį mygtuką įjungiamas arba išjungiamas temperatūros atvaizdavimas ant oro kondicionieriaus vidinės dalies.
- 8. Temperatūros nustatymo mygtukai.**

▼. Spaudžiant mygtuką mažinama oro temperatūra.

▲. Spaudžiant mygtuką didinama oro temperatūra.

Atminkite, kad nustatoma pageidaujama patalpos, ne išpūtimo temperatūra.

9. ICLEAN. Kai oro kondicionierius išjungtas, paspauskite iClean mygtuką. Ši funkcija vyksta 35 minutes arba trumpiau. Funkcijos tikslas išvalyti vidinės dalies garintuvą bei jį išsausinti.

10. MODE. Pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka:

AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT



AUTO – automatinis; COOL – šaldymas; DRY – sausinimas; FAN – ventiliatoriaus; HEAT – šildymas.

11. SLEEP. Paspaudus šį mygtuką įjungiamo miego funkcija, o antrą kartą paspaudus – išjungiamo.

12. SWING. Paspaudus šį mygtuką įjungiamas horizontalus oro srauto kreipiančiųjų judėjimas. Galimi du variantai: nuolatinis judėjimas; judėjimo kampo pasirinkimas fiksuojant išjungimu.

13. HEALTH mygtukas. Paspauskite šį mygtuką ir įjungsite „HEALTH“ funkciją.

14. Anti-FUNGUS. Speciali funkcija skirta išsausinti vidinės dalies garintuvą nuo drėgmės ir apsaugoti nuo pelėsio, taipogi išvengti nepageidaujamų kvapų.

15. IFAVOR. Greitasis mėgstamos funkcijos įjungimas. Paleiskite oro kondicionierių norimame režime, nustatykite ventiliatoriaus greitį, temperatūrą bei oro srauto kreipiančiųjų padėtį. Palaikykite iFAVOR mygtuką daugiau nei 3 sekundes. Jūsų pasirinkta funkcija išsaugota. Kitą kartą paspauskite iFavor mygtuką ir oro kondicionierius veiks jūsų išsaugotame režime.

16. °C/°F. Pasirinkite temperatūros atvaizdavimą: °C/°F.



WWW.ALPICAIR.COM